

- * Teatud osa käesolevast kasutusjuhendist ei pruugi installitud tarkvaraversioonist, valitud teenusepakkujust või asukohariigist olenevalt teie telefoni puhul kehtida.
- * Sõltuvalt teie asukohariigist võivad telefon ja lisaseadmed välja näha teisiti, kui käesoleva juhendi joonistel kujutatud.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-18384A
Estonian. 06/2008. Rev. 1.0



SGH-L770

Kasutusjuhend





Olulised ohutusnõuded



Nende juhiste eiramine võib olla ohtlik
või seadusevastane.

Teave autoriõiguse kohta

- Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc. ülemaailmselt registreeritud kaubamärk.
Bluetooth QD ID: B013590
- Java™ on Sun Microsystems, Inc. kaubamärk või registreeritud kaubamärk.
- Windows Media Player® on Microsoft Corporation registreeritud kaubamärk.

Liiklusohutus eelkõige

Sõidukit juhtides ärge kasutage mobiiltelefoni ilma käed-vabad seadmeta. Telefoni kasutamiseks käed-vabad seadme puudumisel peatage sõiduk.

Väljalülitamine kütusetanklas

Ärge kasutage telefoni kütusetanklas ega kütuste või kemikaalide läheduses.

Väljalülitamine lennukis

Mobiiltelefonid võivad häirida lennukiseadmete tööd. Mobiiltelefonide lennukis kasutamine on nii seadusevastane kui ka ohtlik.

Telefoni väljalülitamine meditsiiniseadmete läheduses

Haiglad või muud tervishoiuasutused võivad kasutada seadmeid, mis võivad olla välise RF-energia suhtes tundlikud. Järgige kõiki kehtivaid määrusi või seadusi.

Raadiohäired

Raadiohäired võivad mõjutada kõiki mobiiltelefone ning segada nende tööd.

Erieeskirjad

Ärge unustage järgida kõiki kohalikke kehtivaid erimäärusi. Lülitage telefon alati välja seal, kus seda on keelatud kasutada või kus see võib põhjustada häireid või ohtlikke olukordi.

Veekindlus

Teie telefon pole veekindel. Hoidke seda niiskuse eest.

Mõistlik kasutamine

Kasutage ainult normaalasendis (hoidke kõrva ääres). Ärge puudutage asjatult antenni, kui telefon on sisse lülitatud.

Hädaabikõne

Sisestage oma asukohta arvestades kehtiv hädaabinumber ja vajutage .

Telefon ja väikelapsed

Hoidke telefon, kõik selle osad ja tarvikud väikeste laste käeulatuses eemal.

Tarvikud ja akud

Kasutage ainult Samsungi poolt heakskiidetud akusid ja tarvikuid, nagu peakomplekte ja arvuti andmesidekaableid. Suvaliste heakskiiduta tarvikute kasutamine võib kahjustada teid ja teie telefoni ning osutada ohtlikuks.

- Telefon võib lõhkeda, kui selle aku vahetatakse vale tüüpi aku vastu.
- Kõrvaldage kasutatud akud vastavalt tootja juhiste.



Peakomplekti pikaajaline liiga vali kuulamine võib kahjustada teie kuulmist.

Kvalifitseeritud hooldus

Telefoni tohib remontida ainult vastava kvalifikatsiooniga hooldustehnik.

Üksikasjalikumad ohutusteavet vt teemast "Tervisekaitse- ja ohutusteave" lk 38.

Teave juhendi kohta

See kasutusjuhend pakub üksikasjalikku teavet teie telefoni kasutamise kohta.

Juhendis on kasutusel järgmised ikoonid:



Annab märku, et järgnevat teavet ohutuse või telefoni omaduste kohta tuleb hoolikalt lugeda.



Näitab, et peate sirvimisklahvide abil liikuma vastava valikuni ja siis selle valima.



Viitab mõnele telefoni klahvile.
Näiteks [↩].



Viitab valikuklahvile, mille funktsioon kuvatakse telefoni ekraanil.
Näiteks <Vali>.



- **3G**

Teie telefon on võimeline töötama 3G-keskkonnas, mis võimaldab suuremat andmete kiirust, video voogesitust ning videokonverentside pidamist.

Teie telefoni erifunktsioonid



- **Foto- ja videokaamera**

Telefoni kaameramooduli abil on võimalik pildistada ning videoklippe salvestada.



- **Sünkroonimine Windows Media Playeriga**

Edastage muusikafailid oma telefoni otse Windows Media Playerist.



- **MP3-mängija**

Võimaldab teil oma telefonis esitada muusikafaile.



- **FM-raadio**

Kuulake oma lemmikraadiojaamasid igal ajal, igal pool.



- **Java**

Nautige Java™-põhiseid mänge ning laadige alla uusi.



- **Digitaalandmete printimine**

Printige otse oma telefonist pilte, sõnumeid ning muid isiklikke andmeid.



- **Bluetooth**

Traadita Bluetooth-tehnoloogia abil saate edastada meediumifaile ja muid isiklikke andmeid ning luua ühenduse teiste seadmetega.



- **Veebibrauser**

Traadita veebi kaudu pääsete ligi värsketele informatsioonile ja erinevale meediumisisule.

Sisukord

Lahtipakkimine 6

Veenduge, et teil on olemas kõik osad

Alustamine 6

Telefoni esmakordne kasutuselevõtt

Telefoni kokkupanemine ja laadimine.....	6
Sisse- või väljalülitamine.....	7
Telefoni kujundus.....	7
Klahvid ja ikoonid.....	8
Juurdepääs menüüfunktsioonidele	12
Teksti sisestamine	12
Telefoni kohandamine.....	14

Mitte lihtsalt telefon 16

Kõnefunktsioonide, kaamera, MP3-mängija, veebibrauseri ja muude erifunktsioonidega alustamine

Helistamine või kõnelele vastamine.....	16
---	----

Kaamera kasutamine.....	18
Muusika esitamine.....	19
FM-raadio kuulamine.....	22
Veebibrauser	23
Telefoniraamatu kasutamine	24
Sõnumite saatmine.....	24
Sõnumite vaatamine.....	26
Bluetoothi kasutamine	26
Lülitusrakendused	28

Menüüfunktsioonid 29

Kõigi menüüvalikute loend

Tervisekaitse- ja ohutusteave 38

Menüüfunktsioonide ülevaade

Menüürežiimi pääsemiseks vajutage ooterežiimis olles [Keskele].

1 Kõnelogi

2 Kontaktid

3 MP3-mängija

4 Internet

- 1 Minu kodulehele
- 2 Sisesta URL
- 3 Järjehoidjad
- 4 Salvestatud lehed
- 5 Ajalugu
- 6 Täpsemalt
- 7 Brauseri sätted

5 Sõnumid

- 1 Loo sõnum
- 2 Sisendkaust
- 3 E-posti sisendkaust
- 4 Mustandid
- 5 Väljundkaust
- 6 Kaust Saadetud
- 7 Minu kaustad
- 8 Mallid
- 9 Kustuta kõik
- 10 Sätted
- 11 Mälu olek

6 Minu failid

- 1 Pildid
- 2 Videod
- 3 Helid
- 4 Mängud ja muu
- 5 Muud failid
- 6 Mälu olek

7 Kalender

8 Kaamera

9 Bluetooth

* Rakendused

- 1 FM-raadio
- 2 Memo
- 3 Ülesanne
- 4 Helisalvesti
- 5 Maailmakell
- 6 Kalkulaator
- 7 Teisendi
- 8 Taimer
- 9 Stopper
- 10 SIM-AT¹

0 Märkuanded

Sätted

- 1 Telefoni profiilid
- 2 Kellaaeg ja kuupäev
- 3 Ekraani & valgustuse sätted
- 4 Telefoni sätted
- 5 Kõnesätted
- 6 Turvalisus
- 7 Rakenduse sätted
- 8 Võrgusätted
- 9 Mälusätted
- 10 Tehasesätete taastamine

1. Kuvatakse ainult juhul, kui teie USIM- või SIM-kaart seda toetab.

Lahtipakkimine

Veenduge, et teil on olemas kõik osad

- Telefon
- Laadija
- Aku
- Kasutusjuhend

Kohalikult Samsungi edasimüüjalt saate osta endale erinevaid lisatarvikuid.




Telefoniga kaasasolevad esemed ning Samsungi edasimüüjalt saadavad lisatarvikud võivad olenevalt teie riigist või teenusepakkujust erineda.


Alustamine

Telefoni esmakordne kasutuselevõtt

Telefoni kokkupanemine ja laadimine

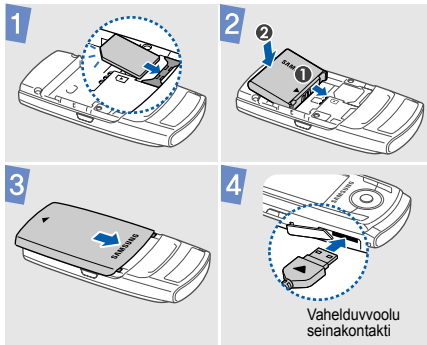

Aku kaane eemaldamine

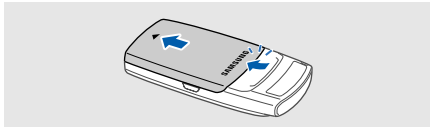

Sisse- või väljalülitamine

Sisselülitamine

1. Avage telefon.
2. Vajutage ja hoidke all [☎].
3. Vajadusel sisestage PIN-kood ning vajutage <Kinnita>.

Väljalülitamine


1. Avage telefon.
2. Vajutage ja hoidke all [☎].

Telefoni kujundus

Eestvaade



Tagantvaade

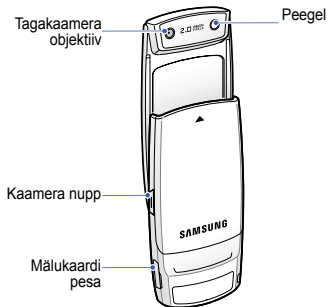

Kui te sulgete telefoni, lukustab see nähtavad klahvid soovimatute toimingute ärahoidmiseks juhuslike klahvivajutuste korral. Klahviluku avamiseks vajutage <Ava> ning seejärel <OK>.

Klahvid ja ikoonid

Klahvid



Ekraani alumisel real näidatud funktsiooni teostamiseks.



Ooterežiimis otse teie lemmikmenüüdesse sisenemiseks.
Menüürežiimis menüüvalikute sirvimiseks.



Ooterežiimis Menüürežiimi avamiseks.
Menüürežiimis esiletõstetud menüüvaliku valimiseks või sisestuse kinnitamiseks.



Helistamiseks või kõnele vastamiseks.
Ooterežiimis viimati valitud, vastamata
või vastuvõetud kõnede loendi
kuvamiseks.



Telefoni sisse- ja väljalülitamiseks
vajutage ja hoidke klahvi all.
Kõne lõpetamiseks.
Menüürežiimis sisestuse tühistamiseks
ning telefoni tagasi ooterežiimi viimiseks.



Rakenduslülituse akna avamiseks, et
pääseda teistesse rakendustesse
praegusest rakendusest lahkumata.



Ekraanilt märkide või rakenduses olevate
üksuste kustutamiseks.



Tavavalimisekraanil olles videokõne
tegemiseks.



Numbrite, tähtede ning mõnede
erisümbolite sisestamiseks.

Ooterežiimis kõneposti sisenemiseks
vajutage ja hoidke all [1]. Rahvusvahelise
suunakoodi sisestamiseks vajutage ja
hoidke all [0].



Erisümbolite sisestamiseks või
erifunktsioonide sooritamiseks.

Ooterežiimis vaikse režiimi
aktiveerimiseks ja desaktiveerimiseks
vajutage ja hoidke all [#]. Pausi
sisestamiseks numbrite vahele vajutage
ja hoidke all [*].



Helitugevuse reguleerimiseks.



Kaamera sisselülitamiseks vajutage ning hoidke ooterežiimis nuppu all.

Kaamerarežiimis pildistamiseks või videoklipi salvestamiseks.

Ikoonid

Ekraani ülemisele reale võivad ilmuda teie telefoni olekut näitavad järgmised ikoonid. Sõltuvalt riigist või teenusepakkujust võivad ekraanil näidatud ikoonid erineda.



Signaali tugevus



GPRS-võrgu olek



GPRS-võrguga ühenduse loomine või GPRS-võrgus andmete ülekandmine



EDGE-võrgu olek



EDGE-võrguga ühenduse loomine või EDGE-võrgus andmete ülekandmine



UMTS-võrgu olek



UMTS-võrguga ühenduse loomine või UMTS-võrgus andmete ülekandmine



Kõne on käimas



Teie teeninduspiirkonnast väljas



Videokõne on käimas



Teie teeninduspiirkonnast väljas



Rändlusvõrk (roaming)



FM-raadio sees



Bluetooth on aktiivne



Ühendatud personaalarvutiga USB-pordi abil



Interneti kasutamine



Telefon on ühendatud kaitstud veebileheküljega



Mälukaart on sisestatud



Uus sõnum:

-  : tekstsõnum
-  : multimeediumsõnum
-  : e-kiri
-  : kõnepostiteade
-  : kommertsteade
-  : seadistussõnum



Profilli sätted:

-  : tavaline
-  : vaikne
-  : sõidu ajal
-  : koosolek
-  : välitingimused
-  : ühenduseta



Aku laetuse tase

Juurdepääs menüüfunktsioonidele

Valikute tegemine	1. Vajutage vastavat valikuklahvi. 2. Järgmisele või eelmisele valikule liikumiseks vajutage sirvimisklahve. 3. Kuvatud funktsiooni või esiletõstetud valiku kinnitamiseks vajutage <Vali>, <OK> või [Keskele]. 4. Ühe taseme võrra ülespoole liikumiseks vajutage <Tagasi>. Ooterežiimi naasmiseks vajutage [].
Menüünumbrite kasutamine	Vajutage soovitud valikule vastavat numbriklahvi.

Teksti sisestamine

Tekstisisestus- režiimi muutmine	• Vajutage ja hoidke all [*], et lülituda ümber T9- ja ABC-režiimide vahel. • Vajutage [*], et muuta täheregistrit või lülituda ümber numbrirežiimile. • Vajutage ja hoidke all [#], et lülituda ümber sümboli-režiimile.
ABC-režiim	Sõna sisestamiseks: Vajutage vastavat klahvi seni, kuni ekraanile ilmub soovitud täht.

T9-režiim	Sõna sisestamiseks: 1. Sõna sisestamise alustamiseks vajutage [2] kuni [9]. 2. Enne tähtede muutmist või kustutamist sisestage terve sõna. 3. Kui kuvatakse õige sõna, vajutage tühiku sisestamiseks [#]. Muul juhul vajutage alternatiivsõnade kuvamiseks [0].
Numbrirežiim	Vajutage soovitud numbritega klahve.

Sümbolirežiim	Sümboli valimiseks vajutage vastavat numbriklahvi.
Muud toimingud	• Kirjavahemärkide või erisümbolite sisestamiseks vajutage [1]. • Tühiku sisestamiseks vajutage [#]. • Kursoriga liikumiseks vajutage sirvimisklahve. • Tähtede ükshaaval kustutamiseks vajutage [C]. • Kogu ekraani tühjendamiseks vajutage ja hoidke all [C].

Telefoni kohandamine

Ekraani keel

1. Ooterežiimis vajutage [Keskele] ja valige **Sätted** → **Telefoni sätted** → **Keel** → **Ekraanitekst**.
2. Valige keel.
3. Vajutage <**Salvesta**>.

Kõnehelina meloodia

Profiili atribuutide muutmiseks:

1. Ooterežiimis vajutage [Keskele] ja valige **Sätted** → **Telefoni profiilid**.
2. Liikuge hetkel kasutatava heliprofiilini.
3. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Muuda**.

4. Valige **Tavakõne helin** → kategooria → helin.
5. Valige **Videokõne helin** → kategooria → helin.
6. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Salvesta**.

Heliprofiili muutmiseks:

1. Ooterežiimis vajutage [Keskele] ja valige **Sätted** → **Telefoni profiilid**.
2. Valige soovitud profiil.

Klahvitooni helitugevus

Ooterežiimis vajutage nuppu [Helitugevus], et reguleerida klahvitooni helitugevust.

Ooterežiimi taustpilt

1. Ooterežiimis vajutage [Keskele] ja valige **Sätted** → **Ekraani & valgustuse sätted** → **Ekraani sätted** → **Taustpilt** → **Pildid**.
2. Valige pildi kategooria.
3. Valige pilt.
4. Vajutage <Sea>.

Menüü otseteed

1. Ooterežiimis vajutage [Keskele] ja valige **Sätted** → **Telefoni sätted** → **Otseteed**.
2. Valige klahv.
3. Valige menüü, mida soovite klahvile määrata.

Vaikne profiil

Selleks, et teisi inimesi mitte häirida, saate aktiveerida vaikse profiili. Ooterežiimis vajutage ja hoidke all [#].

Telefonilukk

1. Ooterežiimis vajutage [Keskele] ja valige **Sätted** → **Turvalisus** → **Telefonilukk**.
2. Valige **Sees**.
3. Sisestage uus 4–8-numbriline parool ning vajutage <Kinnita>.
4. Sisestage uus parool veel kord ning vajutage <Kinnita>.

Mitte lihtsalt telefon

Kõnefunktsioonide, kaamera, MP3-mängija, veebibrauseri ja muude erifunktsioonidega alustamine

Helistamine või kõnedele vastamine

Helistamine

Helistamiseks:

1. Ooterežiimis sisestage suunakood ja telefoninumber.
2. Vajutage [].
Helitugevuse reguleerimiseks vajutage nuppu [Helitugevus].
3. Kõne lõpetamiseks vajutage [].

Videokõne tegemiseks:

1. Ooterežiimis sisestage suunakood ja telefoninumber.
2. Vajutage [].
3. Kõne lõpetamiseks vajutage [].

Kõnele vastamine

1. Kui telefon heliseb, vajutage [].
Vajutage <Näita mind>, et helistaja teid kaamera kaudu näeks.
2. Kõne lõpetamiseks vajutage [].

Valjuhääldi- funktsiooni kasutamine

Valjuhääldi aktiveerimiseks vajutage kõne ajal [Keskele] ning seejärel <**Jah**>.

Tagasi kuularisse lülitamiseks vajutage veelkord [Keskele].



Kui sulgete tavakõne ajal telefoni, lülitub kõne kuularisse.

Konverents- kõne tegemine

1. Kõne ajal helistage kolmandale osalejale.

Esimene kõne jäetakse automaatselt ootele.

2. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Liitu**.

3. Teiste osalejate lisamiseks korrake samme 1 ja 2.

4. Konverentskõne ajal:

- Vajutage <**Valikud**> ja valige **Tükelda**, et rääkida ühe osalejaga privaatsetl.
- Vajutage <**Valikud**> ja valige **Lõpeta kõne** → **Vali osaleja**, et kõrvaldada üks osaleja.

5. Konverentskõne lõpetamiseks vajutage [].

Kaamera kasutamine

Pildistamine

1. Kaamera sisselülitamiseks vajutage ja hoidke all [Kaamera].
2. Suunake kaamera objektiiv sellele, mida tahate pildistada, ja reguleerige objektiivi vastavalt soovile.
3. Pildistamiseks vajutage [Keskele] või [Kaamera]. Foto salvestatakse automaatselt.
4. Järgmise foto pildistamiseks vajutage <👉>.

Foto vaatamine

1. Ooterežiimis vajutage [Keskele] ja valige **Minu failid** → **Pildid** → **Minu fotod**.
2. Valige soovitud foto.

Videoklipi salvestamine

1. Kaamera sisselülitamiseks vajutage ja hoidke all [Kaamera].
2. Salvestusrežiimi käivitamiseks vajutage [1].
3. Salvestamise alustamiseks vajutage [Keskele] või [Kaamera].
4. Salvestamise lõpetamiseks vajutage [Keskele] või [Kaamera]. Videoklipp salvestatakse automaatselt.
5. Järgmise videoklipi filmimiseks vajutage <Tagasi>.

Videoklipi vaatamine

1. Ooterežiimis vajutage [Keskele] ja valige **Minu failid** → **Videod** → **Minu videoklipid**.
2. Valige soovitud videoklipp.

Muusika esitamine

Muusikafailide ettevalmistamine

Kasutage järgmisi meetodeid:

- Traadita võrguühenduse vahendusel veebist allalaadimine.
- Allalaadimine arvutist, kus töötab programm Samsung PC Studio. Vaadake Samsung PC Studio kasutusjuhendit.
- Bluetoothi kaudu vastuvõtmine.
- Kopeerige failid mälukaardile. Vaadake järgmist peatükki.
- Sünkroonige muusikafailid Windows Media Playeriga. Vaadake järgmist peatükki.



Kui sisestate mälukaardi, millel on suur hulk faile, võib teie telefon andmebaasi värskendamise tõttu paar minutit küllaltki aeglaselt töötada. See võib mõjutada ka mõndasid telefoni funktsioone. See probleem on ajutine ja ei ole telefoni viga.

Muusikafailide kopeerimine mälukaardile

1. Sisestage mälukaart telefoni.
2. Ooterežiimis vajutage [Keskele] ja valige **Sätted** → **Telefoni sätted** → **USB-sätted** → **Massmälu**.
3. Ühendage telefon arvutiga kaasasoleva arvuti andmesidekaabliga.
4. Arvuti hüpikaknas valige **Ava kaust failide kuvamiseks**.

5. Kopeerige failid arvutist mälukaardile.
6. Kui olete lõpetanud, ühendage telefon arvutist lahti.

**Windows Media
Playeriga
sünkroonimine**

Saate kopeerida muusikafaile oma telefoni sünkroonides Windows Media Player 11-ga.

1. Ooterežiimis vajutage [Keskele] ja valige **Sätted** → **Telefoni sätted** → **USB-sätted** → **Meediumipleier**.
2. Ühendage telefon arvutiga kaasasoleva arvuti andmesidekaabliga.

3. Valige **Sync digital media files to this device** (Sünkrooni digitaalsed meediumifailid selle seadmega), kui teie arvutis ilmub hüpikaken.
4. Sisestage telefoni nimi ja klõpsake **Finish** (Lõpeta).
5. Valige ja lohistage soovitud muusikafailid sünkroonimise loendisse.
6. Klõpsake **Start Sync** (Alusta sünkroonimist).
7. Kui sünkroonimine on lõpetatud, ühendage telefon arvutist lahti.

Muusikafailide esitamine

1. Ooterežiimis vajutage [Keskele] ja valige **MP3-mängija**.
2. Valige fail, mida soovite esitada.
3. Taasesituse ajal kasutage järgmisi klahve:
 - Keskele: taasesituse katkestamiseks või jätkamiseks.
 - Vasakule: eelmisele failile tagasi liikumiseks. Failis tagasi liikumiseks hoidke klahvi all.
 - Paremale: järgmisele failile edasi liikumiseks. Failis edasi liikumiseks hoidke klahvi all.

Esitusloendi loomine

- Üles: esitusloendi avamiseks.
 - Helitugevus: helitugevuse reguleerimiseks.
4. Taasesituse lõpetamiseks vajutage [Alla].
1. Muusikamängija kuval olles vajutage <**Valikud**> ja valige **Ava esitusloend** → **Kõik** → **Esitusloendid**.
 2. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Loo esitusloend**.

3. Sisestage esitusloendi pealkiri ja vajutage <**Salvesta**>.
4. Valige lisatud esitusloend.
5. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Lisa** → allikas.
6. Valige esitusloend või soovitud failid ning seejärel vajutage <**OK**>.
7. Muusika esitamiseks vajutage [Keskele].

FM-raadio kuulamine

Raadio kuulamine

1. Ühendage kaasasolev peakomplekt telefoni mitmeotstarbelise pesaga.

2. Ooterežiimis vajutage [Keskele] ja valige **Rakendused** → **FM-raadio**.
3. Raadio sisselülitamiseks vajutage [Keskele].
4. Kui lülitate FM-raadio esimest korda sisse, vajutage automaatse häälestamise alustamiseks <**Jah**>. Kättesaadavad raadiojaamad salvestatakse automaatselt.
5. Salvestatud raadiojaama valimiseks vajutage [Üles] või [Alla]. Kättesaadavate raadiojaamade leidmiseks vajutage [Vasakule] või [Paremale].
6. Raadio väljalülitamiseks vajutage [Keskele].

Raadiojaamade salvestamine

Automaatne häälestamine:

1. FM-raadio kuval olles vajutage **<Valikud>** ja valige **Isehäälestus**.
2. Kinnitamiseks vajutage **<Jah>**.
Kättesaadavad raadiojaamad salvestatakse automaatselt.

Käsitsi häälestamine:

1. Soovitud raadiojaama valimiseks vajutage FM-raadio kuval olles [Vasakule] või [Paremale].
2. Vajutage **<Valikud>** ja valige **Lisa Lemmikutesse**.

Veebibrauser

Veebibrauseri käivitamine

Ooterežiimis vajutage [Keskele] ja valige **Internet** → **Minu kodulehele**. Avaneb teie teenusepakkuja kodulehekülg.

Veebis liikumine

- Brauseri üksuste sirvimiseks vajutage [Üles] või [Alla].
- Üksuse valimiseks vajutage [Keskele].
- Eelmisele leheküljele naasmiseks vajutage **<Tagasi>**.
- Brauseri valikutele ligi pääsemiseks vajutage **<Valikud>**.

Telefoniraamatu kasutamine

Kontakti lisamine

1. Ooterežiimis sisestage telefoninumber ja vajutage <Valikud>.
2. Valige **Lisa telefoniraamatusse** → mälupea → **Uus**.
3. Valides **Telefon**, valige numbritüüp.
4. Määrake kontaktandmed.
5. Kontakti salvestamiseks vajutage <Valikud> ning valige **Salvesta**.

Kontakti otsimine

1. Ooterežiimis vajutage [Keskele] ja valige **Kontaktid**.
2. Sisestage soovitud nime esimesed tähed.
3. Valige kontakt.
4. Liikuge soovitud numbrini ning vajutage helistamiseks [] või kontaktandmete muutmiseks <Valikud> ja valige **Muuda**.

Sõnumite saatmine

Tekstsõnumi saatmine

1. Ooterežiimis vajutage < > ja valige **Loo sõnum** → **Sõnum**.
2. Sisestage sõnumi tekst.
3. Vajutage [Üles], et liikuda adressaadi väljale.

-
4. Sisestage sihtnumbrid.
 5. Sõnumi saatmiseks vajutage **<Valikud>** ja valige **Saada**.

Multimeedium- sõnumi saatmine

-
1. Ooterežiimis vajutage  ja valige **Loo sõnum** → **Sõnum**.
 2. Sisestage sõnumi tekst.
 3. Vajutage **<Valikud>** ja valige **Lisa üksus**, **Loo üksus** või **Lisa manus**.
 4. Lisage meediumifail, kontakt, kalendriüksus või järjehoidja.
 5. Vajutage **<Valikud>** ja valige **Lisa teema**.
 6. Sisestage sõnumi teema.

-
7. Vajutage [Üles], et liikuda adressaadi väljale.
 8. Sisestage sihtnumbrid või e-posti aadressid.
 9. Sõnumi saatmiseks vajutage **<Valikud>** ja valige **Saada**.

E-kirja saatmine

-
1. Ooterežiimis vajutage  ja valige **Loo sõnum** → **E-kiri**.
 2. Sisestage e-kirja tekst.
 3. Vajutage **<Valikud>** ja valige **Lisa manus** või **Loo üksus**.
 4. Lisage meediumifail, kontakt, kalendriüksus või järjehoidja.
 5. Vajutage [Üles], et liikuda adressaadi väljale.

6. Sisestage e-kirja teema.
7. Vajutage [Üles], et liikuda adressaadi väljale.
8. Sisestage e-posti aadressid.
9. E-kirja saatmiseks vajutage <Valikud> ja valige **Saada**.

Sõnumite vaatamine

Tekstsõnumi vaatamine

1. Ooterežiimis vajutage <✉> ja valige **Sisendkaust**.
2. Valige tekstisõnum.

Multimeediumsõnumi vaatamine

1. Ooterežiimis vajutage <✉> ja valige **Sisendkaust**.
2. Valige multimeediumsõnum.

E-kirja vaatamine

1. Ooterežiimis vajutage <✉> ja valige **E-posti sisendkaust**.
2. Vajutage <Valikud> ja valige **Laadi alla**.
3. Valige e-kiri või selle päis.
4. Kui valisite päise, siis vajutage <Valikud> ning valige e-kirja sisu vaatamiseks **Too**.

Bluetoothi kasutamine

Teie telefon on varustatud Bluetooth-tehnoloogiaga, võimaldades traadita ühendust teiste Bluetooth-seadmetega ning andmevahetust nendega, käd-vabad helistamist ning telefoni kaugjuhtimist.

Bluetoothi siselülitamine

1. Ooterežiimis vajutage [Keskele] ja valige **Bluetooth** → **Aktiveerimine** → **Sees**.
2. Valige **Minu telefoni nähtavus** → **Sees**, et lubada oma telefoni leidmist teiste seadmete poolt.

Bluetooth- seadme otsing ja sideühenduse loomine

1. Ooterežiimis vajutage [Keskele] ja valige **Bluetooth** → **Minu seadmed** → **Otsi uusi seadmeid**.
2. Valige seade.

3. Sisestage Bluetoothi PIN-kood või teise seadme Bluetoothi PIN-kood (kui see on olemas) ja vajutage <**OK**>.

Kui teise seadme omanik sisestab sama koodi, on sideühendus loodud.

Andmete edastamine

1. Valige üks rakendustest, kas **Kontaktid**, **Minu failid**, **Kalender**, **Memo** või **Ülesanne**.
2. Valige üksus.
3. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Saada kontakti andmed kaudu:**, **Saada:** või **Saada** → **Bluetooth** või **Bluetoothi kaudu**.

4. Otsige ja valige seade.
5. Vajadusel sisestage Bluetoothi PIN-kood ning vajutage <OK>.

Andmete vastuvõtmine

1. Vajadusel sisestage Bluetoothi PIN-kood ning vajutage <OK>.
2. Vajutage vastuvõtu kinnitamiseks <Jah>.

Lülitusrakendused

Saate menüüs lülituda teistele rakendustele, kasutusel olevast menüüst väljumata.

Rakendusele lülitumine

1. Menüü kasutamisel vajutage [☞].
2. Valige rakendus.

Saadaolevad rakendused

- **Kõne:** tavavalimisekraani avamiseks.
- **Sõnumid:** menüü **Sõnumid** avamiseks.
- **Internet:** veebibrauseri käivitamiseks.
- **MP3-mängija:** MP3-mängija kuva avamiseks.

Kõikide töötavate rakenduste sulgemine

1. Vajutage [☞].
2. Liikuge valikuni **Kas lõpetada kõik?**
3. Vajutage <Jah>.

Menüüfunktsioonid

Kõigi menüüvalikute loend

See osa annab lühiselt teie telefoni funktsioonide kohta.

Kõnelogi

Viimati valitud, vastuvõetud või vastamata kõnede vaatamiseks.

Kontaktid

Telefoniraamatusse salvestatud kontaktide otsimiseks.

MP3-mängija

Kriteeriumi järgi kõikide muusikafailide kuulamiseks. Samuti võite ise luua esitusloendeid.

Internet

Menüü	Kirjeldus
Minu kodulehele	Telefoni võrku ühendamiseks ning traadita veebiteenuse pakkuja kodulehe laadimiseks.
Sisesta URL	URL-i aadressi sisestamiseks ja sellega seotud lehekülje avamiseks.
Järjehoidjad	URL-i aadresside salvestamiseks, et veebilehekülgedele oleks kiire ligipääs.
Salvestatud lehed	Võrgus salvestatud lehekülgede loendi avamiseks.
Ajalugu	Teie poolt külastatud veebilehtede loendi avamiseks.

Menüü	Kirjeldus
Täpsemalt	Vahemälu tühjendamiseks. Küpsiste kustutamiseks või salvestamiseks. Veebibrauseri sätete muutmiseks ning versiooni ja autoriõiguse teabele ligi pääsemiseks.
Brauseri sätted	Võrguühendust vajavate rakenduste ühenduse profiili valimiseks.

Sõnumid

Menüü	Kirjeldus
Loo sõnum	Tekst- ja multimeedium-sõnumite või e-kirjade loomiseks ja saatmiseks.

Menüü	Kirjeldus
Sisendkaust	Vastuvõetud sõnumitele ligi pääsemiseks.
E-posti sisendkaust	Vastuvõetud e-kirjadele ligi pääsemiseks.
Mustandid	Ligi pääsemiseks sõnumitele, mis te olete hilisemaks saatmiseks salvestanud.
Väljundkaust	Ligi pääsemiseks sõnumitele, mida telefon üritab saata või mille saatmine nurjus.
Kaust Saadetud	Saadetud sõnumitele ligi pääsemiseks.
Minu kaustad	Uute kaustade loomiseks ja oma sõnumite haldamiseks.

Menüü	Kirjeldus
Mallid	Tihti kasutatavate sõnumite jaoks mallide koostamiseks ja kasutamiseks.
Kustuta kõik	Korruga kõikide sõnumikaustade sõnumite kustutamiseks.
Sätted	Sõnumiteenuse kasutamise valikute seadistamiseks.
Mälu olek	Hetkel kasutusel oleva mäluteabe vaatamiseks.

Minu failid

Menüü	Kirjeldus
Pildid, Videod, Helid, Muud failid	Telefoni mällu salvestatud meediumi- ja teistele failidele ligi pääsemiseks.

Menüü	Kirjeldus
Mängud ja muu	Ligi pääsemiseks standardsetele Java-mängudele ja Java-rakenduste allalaadimiseks.
Mälu olek	Hetkel kasutusel oleva mäluteabe vaatamiseks.

Kalender

Ajakavast kinni pidamiseks.

Kaamera

Telefoni sisse ehitatud kaameramooduli abil pildistamiseks ja videoklippide salvestamiseks.

Bluetooth

Telefoni traadita ühendamiseks teiste Bluetooth-seadmetega.

Rakendused

Menüü	Kirjeldus
FM-raadio	Muusika ja uudiste kuulamiseks oma telefoni FM-raadiost.
Memo	Teile tähtsate asjade kohta memode tegemiseks ja nende haldamiseks.
Ülesanne	Ülesannete loendi loomiseks, mida on vaja täita.
Helisalvesti	Häälmemode ja teiste helide salvestamiseks.

Menüü	Kirjeldus
Maailmakell	Teie kohaliku ajavööndi määramiseks ning praeguse kellaaja teada saamiseks mujal maailmas.
Kalkulaator	Aritmeetiliste tehete sooritamiseks.
Teisendi	Teisenduste, näiteks pikkuse ja temperatuuri, tegemiseks.
Taimer	Perioodi määramiseks, mida telefon hakkab tagasi loendama.
Stopper	Kulunud aja mõõtmiseks.

Menüü	Kirjeldus
SIM-AT	Teenusepakkuja erinevate lisateenuste kasutamiseks. Olenevalt teie USIM- või SIM-kaardist võib see Menüü olla saadaval, kuid teistmoodi tähistatud.

Märguanded

Äratussignaali seadistamiseks hommikul või märguande määramiseks teatud sündmuse kohta.

Sätted

Menüü	Kirjeldus
Telefoni profiilid	Telefoni helisätete muutmiseks erinevate sündmuste või olukordade jaoks.

Menüü	Kirjeldus
Kellaaeg ja kuupäev	Telefonis kuvatava kellaaaja ja kuupäeva muutmiseks.
Ekraani & valgustuse sätted → Ekraani sätted → Taustpilt	Ooterežiimis kuvatava taustpildi muutmiseks.
Ekraani & valgustuse sätted → Ekraani sätted → Tervitustekst	Telefoni sisselülitamisel kuvatava tervitusteksti sisestamiseks.
Ekraani & valgustuse sätted → Ekraani sätted → Põhimenüü laad	Põhimenüü kuvamise laadi valimiseks ekraanil.
Ekraani & valgustuse sätted → Ekraani sätted → Hüpinkloendi Menüü	Menüü valikuid näitava hüpinkmenüü loendi kuvamiseks.

Menüü	Kirjeldus
Ekraani & valgustuse sätted → Ekraani sätted → Numbrivalimiskuva	Ekraani sätete kohandamiseks helistamise ajal.
Ekraani & valgustuse sätted → Ekraani sätted → Kella kuvamine	Kellatüübi valimiseks, mida kuvatakse ooterežiimis.
Ekraani & valgustuse sätted → Valgustuse sätted → Ekraani heledus	Ekraani heleduse reguleerimiseks vastavalt erinevatele valgustingimustele.
Ekraani & valgustuse sätted → Valgustuse sätted → Taustvalgustuse aeg	Aja valimiseks, mille jooksul püsib taustvalgustus või ekraan telefoni mittekasutamise ajal sees.

Menüü	Kirjeldus
Ekraani & valgustuse sätted → Valgustuse sätted → Klahvivalgustus	Seadistamiseks, kuidas telefon kontrollib klahvivalgustuse kasutamist.
Telefoni sätted → Keel	Ekraanitekstide kuvamisel või T9-režiimis kasutatava keele valimiseks.
Telefoni sätted → Otseteed	Sirvimisklahvide kasutamiseks otseteedena, et pääseda ooterežiimist otse kindlatesse menüüdesse.
Telefoni sätted → Oma number	Oma telefoninumbrite vaatamiseks või igale numbrile nime määramiseks.

Menüü	Kirjeldus
Telefoni sätted → Helitugevusnupu funktsioon	Seadistamiseks, kuidas telefon reageerib sissetuleva kõne puhul, kui vajutate ja hoiate all nuppu [Helitugevus].
Telefoni sätted → Klapisätted	Seadistamiseks, kuidas telefon reageerib avamisele sissetuleva kõne ajal ning sulgemisele ajal, kui mõni funktsioon on kasutusel.
Telefoni sätted → USB-sätted	USB-režiimi valimiseks, mida kasutatakse teie telefoni ühendamisel teise seadmega USB-liidese kaudu.
Kõnesätted	Kõnefunktsioonide valikute seadistamiseks.

Menüü	Kirjeldus
Turvalisus → Telefonilukk	Telefoniparooli aktiveerimiseks, et kaitsta teie telefoni soovimatu kasutamise eest.
Turvalisus → SIM-lukk	Seadistamiseks, kas telefon töötab ainult selle USIM- või SIM-kaardiga, määrates SIM-luku koodi.
Turvalisus → PIN-lukk	PIN-i aktiveerimiseks, et kaitsta teie USIM- või SIM-kaarti soovimatu kasutamise eest.
Turvalisus → Privaatsuslukk	Juurdepääsu blokeerimiseks sõnumitele, failidele, kõnelogile, kontaktidele, kalendriks, memodele või ülesannetele.

Menüü	Kirjeldus
Turvalisus → FDN-režiim	Seadistamiseks, kas telefon piirab teatud telefoninumbritele kõned, juhul kui seda toetab teie USIM- või SIM-kaart.
Turvalisus → Muuda telefoniparool	Telefoniparooli muutmiseks.
Turvalisus → Muuda PIN-kood	PIN-koodi muutmiseks.
Turvalisus → Muuda PIN2-kood	PIN2-koodi muutmiseks.

Menüü	Kirjeldus
Turvalisus → Mobiilijälitus	Seadistamiseks, kas telefon saadab eelseadistatud jälitussõnumi teie perele või sõpradele, kui keegi üritab kasutada teist USIM- või SIM-kaarti teie telefonis. See funktsioon ei pruugi olla kättesaadav sõltuvalt teie teenusepakkuja toetatavatest funktsioonidest.
Rakenduse sätted	Telefonis saadaolevate rakenduste kasutamiseks vajalike sätete kohandamiseks.

Menüü	Kirjeldus
Võrgusätted → Võrgu valimine	Võrgu valimiseks, mida kasutate olles rändlusel väljaspool oma koduvõrku või automaatselt võrgu valimiseks.
Võrgusätted → Võrgurežiim	Välismaal reisisides sobiva võrgu valimiseks.
Võrgusätted → Eelistatud võrgud	Oma eelistatud võrkude loendisse uue võrgu lisamiseks, kui teie USIM- või SIM-kaart seda toetab.
Võrgusätted → Ühendused	Profiilide, mis sisaldavad sätteid telefoni võrku ühendamiseks, loomiseks ja kohandamiseks.

Menüü	Kirjeldus
Mälusätted	Hetkel kasutusel oleva mäluteabe vaatamiseks. Ka mälu tühjendamiseks.
Tehasesätete taastamine	Muudetud telefoni sätete lähtestamiseks.

SAR-sertifikaadi teave

Käesolev telefon vastab Euroopa Liidu (EL) nõuetele raadiokiirguse osas.

Teie mobiiltelefon on ühtaegu nii raadiosaatja kui ka -vastuvõtja. Mobiiltelefoni loomisel ja tootmisel on arvesse võetud, et see ei ületaks EL-i soovitatavaid raadiokiirguse (RF) mõju piirmääri. Need piirmäärad on osa üldistest juhistest ja määravad elanikkonna jaoks lubatava raadiokiirguse taseme. Sõltumatud teadusorganisatsioonid on need juhised välja töötanud teaduslike uuringute perioodilise ja põhjaliku hindamise alusel. Piirmäärad hõlmavad märkimisväärset ohutusvaru, mis on mõeldud kõigi inimeste (sõltumata east ja tervislikust seisundist) ohutuse tagamiseks.

Mobiiltelefonide kiirgusstandardis kasutatakse mõõtühikut SAR (Specific Absorption Rate – spetsiifiline neeldumismäär). EL Nõukogu soovitatud SAR-i limiit on 2,0 W/kg.¹

Käesoleva telefoni maksimaalseks SAR-i väärtuseks on mõõdetud 0,629 W/kg.

SAR-testide läbiviimisel testitakse telefoni tavalisemaid tööasendeid ning signaal edastatakse tugevaimal sertifitseeritud võimsustasemel kõigil testitavatel sagedusaladel. Ehkki SAR määratletakse kõrgeimal sertifitseeritud võimsustasemel, võib telefoni tegelik SAR-tase töötamise ajal jääda tublisti alla maksimumväärtuse. Selle põhjuseks on asjaolu, et telefon on loodud töötama mitmel võimsustasemel, kasutades ainult võrguga ühenduse loomiseks vajalikku võimsust. Üldiselt on nii, et mida lähemal tugijaamale asute, seda madalam on telefoni kiirgustase.

Enne uue mudeli käikulaskmist tuleb tõestada selle vastavust Euroopa R&TTE direktiivile. Selle direktiivi üks põhinõudeid on kasutaja ja teiste isikute tervise ning ohutuse kaitse.

1. Tsiviilelanikkonna kasutatavate mobiiltelefonide SAR-i piirmäär on 2,0 vatti kilogrammi kohta (W/kg) keskmiselt kümne grammi kehakude kohta. Piirmäär sisaldab märkimisväärset ohutusvaru, mis on mõeldud kõigi inimeste ohutuse tagamiseks ning mõõtmisvigade arvestamiseks. SAR-i väärtused võivad varieeruda sõltuvalt riiklikest aruandmisnõuetest ja võrgu sagedusest.

Ettevaatusabinõud akude kasutamisel

- Ärge kunagi kasutage kahjustatud akut või laadijat!
- Kasutage akut ainult sihtotstarbeliselt.
- Kui kasutate telefoni võrgu tugijaama läheduses, on telefoni toitevajadus väiksem. Kõne- ja ooteaega mõjutavad märgatavalt mobiilsidevõrgu signaalitugevus ning võrguoperaatori määratud parameetrid.
- Aku laadimiseks kuluv aeg sõltub akusse jäänud laengust ning kasutatava aku ja laadija liigist. Akut saab laadida ja tühjendada sadu kordi, kuid järk-järgult jääb aku nõrgemaks. Kui tööaeg on jäänud tavalisest märgatavalt lühemaks, on aeg osta uus aku.
- Kui akut ei kasutata, tühjeneb laetud aku aja jooksul ise.
- Kasutage ainult Samsungi heakskiiduga akusid ning laadige neid vaid Samsungi heakskiiduga laadijatega. Kui laadijat ei kasutata, lahutage see toitevõrgust. Ärge jätke akut laadima kauemaks kui nädalaks, sest ülelaadimine lühendab selle tööiga.
- Äärmuslikud temperatuurid mõjutavad teie aku mahtuvust laadimisel: võimalik, et aku peab esmalt jahtuma või soojenema.

- Ärge jätke akut väga kuuma ega külma kohta seisma, kuna see vähendab aku mahtuvust ja lühendab eluiga. Püüdke akut alati toatemperatuuril hoida. Kuumenenud või jahtunud akuga telefon võib ajutiselt mitte töötada ka siis, kui aku on täielikult laetud. Liitiumioonakusid mõjutavad eriti temperatuurid alla 0° C (32° F).
- Ärge lühistage akut. Juhuslik lühistamine võib toimuda näiteks siis, kui mõni metallse (münt, kirjaklamber või pastapliats) laseb kokku puutuda aku +- ja —klemmidel (aku tagaosal olevad metallribad). Lühistamine võib akut või lühist põhjustavat objekti kahjustada.
- Utiliseerige kasutatud akud vastavalt eeskirjadele. Ärge visake akut olmeprügi hulka. Ärge visake akusid tulle.

Liiklusohutus

Mobiiltelefon annab teile võimaluse suhelda peaaegu alati ja kõikjal. Kuid teie mobiiltelefoni plussidega kaasneb ka vastutus, mida peab arvesse võtma iga kasutaja.

Autoroolis on teie esmane kohustus auto juhtimine. Kui kasutate rooli taga mobiiltelefoni, täitke kindlasti vastavas piirkonnas või riigis kehtivaid erimäärsi.

Töökeskkond

Ärge unustage järgida kõiki kohalikke kehtivaid erimäärusi. Lülitage telefon alati välja seal, kus seda on keelatud kasutada või kus see võib põhjustada häireid või ohtlikke olukordi.

Enne kui ühendate telefoni või ükskõik millise tarviku muu seadmega, lugege kasutusjuhendist üksikasjalikke ohutusjuhiseid. Ärge ühendage omavahel ühildumatuid seadmeid!

Nagu muude raadiosaatjate puhul, peaksid kasutajad meeles pidama, et seadme õige toimimise ja kasutaja ohutuse nimel on soovitatav seadet kasutada ainult tavalises tööasendis (kõrva lähedal hoituna, nii et antenn osutab üle teie õla).

Elektroonikaseadmed

Enamik tänapäevaseid elektroonikaseadmeid on raadiokiirguse (RF) eest kaitstud. Siiski on võimalik, et mõni elektroonikaseade pole teie mobiiltelefoni RF-signaalide eest kaitstud. Alternatiivvõimaluste arutamiseks pöörduge tootja poole.

Südamestimulaatorid

Südamestimulaatorite tootjad soovivad mobiiltelefoni ja südamestimulaatori vahekauguseks jätta vähemalt 15 cm, vältimaks südamestimulaatori töö võimalikku häirimist. Need soovitusel on kooskõlas traadita side tehnoloogiate uurimisel saadud sõltumatute uuringutulemuste ja soovitustega. Kui teil on põhjust arvata, et telefon häirib südamerütmuri tööd, lülitage telefon kohe välja.

Kuuldeaparaadid

Mõni digitaalne mobiiltelefon võib häirida teatud kuuldeaparaatide tööd. Sel juhul arutage oma kuuldeaparaadi tootjaga võimalikke alternatiive.

Muud meditsiiniseadmed

Kui kasutate muid isiklikke meditsiiniseadmeid, uurige seadme tootja käest, kas see on RF-häiringute eest piisavalt kaitstud.

Teie arst võib aidata teil vastavat teavet saada.

Lülitage telefon välja tervishoiuasutustes, kui sealsed määrused või eeskirjad seda nõuavad.

Sõidukid

RF-signaalid võivad mõjutada mootorsõidukites valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektroonikasüsteeme. Pidage oma sõiduki osas nõu selle tootja või esindajaga.

Peaksite nõu küsima ka teie sõidukile lisatud seadmete tootjatelt.

Eeskirjad

Lülitage telefon välja kõikjal, kus avalikult väljapandud teated või reeglid seda nõuavad.

Plahvatusohtlikud keskkonnad

Lülitage telefon plahvatusohtlikus keskkonnas alati välja ning järgige kõiki silte ja juhiseid. Sädemed võivad sellistes paikades põhjustada plahvatuse või tulekahju, mis võib kaasa tuua kehavigastusi või koguni surma.

Tanklates on soovitatav telefon välja lülitada. Kasutajad peaksid kindlasti meeles pidama vajadust järgida raadioseadmete kasutamise piiranguid kütusehoidlates (kütuse ladustamise ja jaotamise aladel), keemiatehastes ning kohtades, kus toimub lõhkamine.

Plahvatusohtliku keskkonnaga alad on enamasti (kuid mitte alati) selgelt tähistatud. Muu hulgas on sellisteks aladeks näiteks laevade tekialune ala, kemikaalide töötlemis- või hoidmiskohad, vedelgaasi (nt propaani või butaani) kasutavad sõidukid, alad, kus õhk sisaldab kemikaale või tahkeid osakesi (nt vilja, tolmu või metallipulbrit) ja muud alad, kus teil tavaliselt nõutakse või soovitatakse automootor seisata.

Hädaabikõned

See telefon (nagu kõik mobiiltelefonid) kasutab tööks raadiosignaale, mobiil- ja kaabelvõrke ning kasutaja programmeeritud funktsioone, mis ei taga igas olukorras sideühendust. Seetõttu ei tohiks te oluliste teadete edastamisel (nt meditsiinilised hädaolukorrad) ainult mobiiltelefonile lootma jääda.

Helistamiseks või kõnede vastuvõtmiseks peab telefon olema sisse lülitatud ning asuma piisavalt tugeva signaaliga levialas. Hädaabikõned ei pruugi olla võimalikud kõigis mobiilvõrkudes või juhul, kui kasutusel on teatud võrguteenused ja/või telefonifunktsioonid. Küsige seda kohalikelt teenusepakkujatelt.

Hädaabikõne tegemine:

1. Kui telefon ei ole sisse lülitatud, lülitage see sisse.
2. Sisestage oma asukohta arvestades kehtiv hädaabinumber. Hädaabinumbriid erinevad piirkonniti.
3. Vajutage [].

Võimalik, et hädaabikõne tegemiseks peate esmalt välja lülitama teatud funktsioonid (nt kõnepiirangu). Lisateavet saate sellest juhendist ja oma kohalikult mobiilteenusepakkujalt.

Muu oluline ohutusteave

- Telefoni tohib parandada või autosse paigaldada ainult vastava väljaõppega töötaja. Vale paigaldus või hooldus võib olla ohtlik ja muuta kehtetuks seadmele antud garantii.
- Kontrollige regulaarselt, et teie sõidukis olevad mobiiltelefoniseadmed on õigesti paigaldatud ja töötavad tõrgeteta.
- Ärge hoidke kergestisüttivaid vedelikke, gaase või plahvatusohtlikke materjale telefoni, selle osade või tarvikutega samas laegas.

- Turvapatjadega varustatud sõidukite puhul pidage meeles, et turvapadi avaneb väga jõuliselt. Ärge asetage objekte (sh nii alusele paigaldatud kui ka kantavaid mobiilsideseadmeid) turvapadja kohale või piirkonda, mille turvapadi avanemisel enda alla võtab. Kui mobiilsideseadmed on valesti paigaldatud, võib see turvapadja avanemisel kaasa tuua tõsiseid vigastusi.
- Enne lennukisse sisenemist lülitage telefon välja. Mobiiltelefonide kasutamine lennukites on ohtlik ja keelatud, kuna need võivad häirida lennuki juhtimist.
- Nende eeskirjade eiramine võib viia selleni, et keelust üleastuja telefoniteenuste kasutamine peatatakse või lõpetatakse, võimalik on ka üleastuja kohtulikule vastutusele võtmine.

Hooldus ja korrashoid

Telefon on valmistatud hoolikuse ja asjatundlikkusega ning seda peaks ka hoolikalt käsitama. Alltoodud soovitude abil saate täita garantiinõudeid ning seadmest palju aastaid rõõmu tunda.

- Hoidke telefoni ning kõiki selle osi ja tarvikuid väikelastele ja lemmikloomadele kättesaamatus kohas. Nad võivad telefoni ettevaatamatusest vigastada või selle väikesi detaile alla neelata.
- Hoidke telefon kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis korrodeerivad elektriühelaid.
- Ärge kasutage telefoni märgade kätega. Võite saada elektrilöögi või vigastada telefoni.
- Ärge kasutage ega hoidke telefoni tolmu kohas või määrdunud kohas, sest see võib kahjustada seadme liikuvaid osi.
- Ärge hoidke telefoni kuumuse käes! Kõrge temperatuur võib elektroonikaseadmete eluiga lühendada, akusid kahjustada ning teatud plastosi deformeerida või sulatada.
- Ärge hoidke telefoni külma käes! Telefoni soojenemisel tavalise töötemperatuurini võib telefoni sisse koguneda niiskus, mis võib kahjustada telefoni trükkplaati.
- Ärge pillake telefoni maha, lööge ega raputage seda! Hooletu käsitsemine võib lõhkuda sisemisi trükkplaatimooduleid.
- Ärge kasutage telefoni puhastamiseks kangeid kemikaale, puhastuslahuseid ega tugevatoimelisi pesuvahendeid! Pühkige pehme lapiga.
- Ärge värvige telefoni üle! Värv võib telefoni liikuvaid osi ummistada ja töötamist takistada.
- Ärge asetage telefoni kütteseadmete sisse või peale, näiteks mikrolaineahju, pliidi või radiaatorile! Ülekuumenemisel võib telefon plahvatada.
- Kui telefon või selle aku saab märjaks, muudab telefoni sees asuv veekahjustuse indikaatorsilt värvi. Sellisel juhul ei kaeta telefoni remondiga seotuvaid kulusid tootja garantii arvelt isegi juhul, kui telefoni garantiiaeg veel kestab.
- Kui teie telefonil on välg või valgustus, ärge vaadake seda lähedalt ega asetage telefoni ka loomade vaatevälja neile väga lähedale. See võib nende silmi kahjustada.
- Kasutage ainult telefoniga koos tarnitud antenni või heakskiidetud lisaantenni. Heakskiiduta antennid või muudetud tarvikud võivad telefoni kahjustada ja sattuda vastuollu raadioseadmete alaste eeskirjadega.
- Kui telefon, aku, laadija või mõni muu tarvik ei tööta õigesti, viige see lähimasse vastava kvalifikatsiooniga remonditöökohta. Sealsed töötajad aitavad teid ja lepivad vajadusel kokku telefoni remondis.

Õige viis toote kasutusest kõrvaldamiseks

(elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmed)



(Vastab EL-i ja teistele Euroopa riikidele, kus on eraldi kogumissüsteemid)

Selline tähistus tootel või selle dokumentidel näitab, et toodet ei tohi kasutusaja lõppemisel kõrvaldada

koos muude olmejäätmetega. Selleks, et vältida jäätmete kontrollimatu kõrvaldamisega seotud

võimalikku kahju tekitamist keskkonnale või inimeste tervisele ning edendada materiaalsete vahendite säästvat taaskasutust, eraldage toode muudest jäätmetest ja suunake taasringlusesse.

Kodukasutajad saavad teavet keskkonnaohutu ringlussevõtu kohta kas toote müüjalt või keskkonnaametist.

Firmad peaksid võtma ühendust tarnijaga ning kontrollima ostulepingu tingimusi ja sätteid. Toodet ei tohi panna muude hävitamiseks mõeldud kaubandusjäätmete hulka.

Vastavusdeklaratsioon (R&TTE)

Meie,

Samsung Electronics

võtame ainuvastutuse, et toode

GSM-mobiiltelefon : SGH-L770

millele see kinnitus kohaldub, vastab järgmistele standarditele ja/või muudele normatiivsetele dokumentidele.

Ohutus EMC	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
	EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004)
	EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 301 489-24 V1.2.1 (11-2002)
	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)
	EN 301 908-1 V2.2.1 (10-2003)
	EN 301 908-2 V2.2.1 (10-2003)

Käesolevaga kinnitame, et [kõik vajalikud raadioseadmetele kohaldatavad testid on läbi viidud ning] nimetatud toode vastab kõigile direktiivi 1999/5/EÜ peamistele nõuetele.

Järgitud on vastavushindamise protseduuri, millele viidatakse direktiivi 1999/5/EÜ 10. artiklis ning mida on üksikasjalikumalt kirjeldatud lisas [IV]. Vastavushindamine toimus järgmistele akrediteeritud sertifitseerimisasutuste osatusel:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identimismark: 0168

CE0168

Tehnilise dokumentatsiooni eest vastutab:

Samsung Electronics QA Lab.

See avalikustatakse nõudmisel.
(Esindaja EL-is)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2008.03.14



Yong-Sang Park / S. Manager

(väljaandmise koht ja kuupäev)

(volitatud isiku nimi ja allkiri)

* See pole Samsungi teeninduskeskuse aadress. Samsungi teeninduskeskuse telefoninumbri ja aadressi leiata garantiikaardilt või saate edasimüüjalt, kellelt telefoni ostsite.